


 AVEDIS <small>PRODUCTORA DE GASES</small>	PON-GCC-003 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ESTADO EN REVISIÓN		Página
			1
			Fecha
			JULIO/2017

Lugar y Fecha: Buenos Aires, 01 de Julio de 2017	Vigencia: 01/07/2017	Nº Páginas: 5	Revisión (3)
			Edición (2)

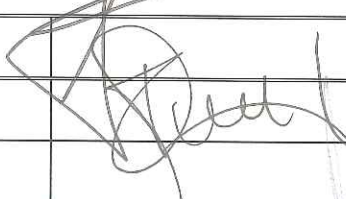

REALIZO: Farmacéutica Andrea Campos	
REVISO: Gerardo González	
APROBADO: Ing. Alejandro Ohanessian	

 AVEDIS <small>PRODUCTORA DE GASES</small>	PON-GCC-003 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ESTADO	Página
		2
		Fecha
		JULIO/2017

1. OBJETIVO

El presente instructivo establece la metodología para identificar los productos y/o envases según su estado, teniendo en cuenta ubicación, material de empaque impreso y/o tarea que se esté desarrollando.

2. APLICACIÓN

A Todos los envases medicinales: cilindros, termos y/o tanques nuestros o particulares

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de los Operadores de planta de llenado, Logística y Distribución y clarkista cumplir y hacer cumplir este instructivo.

4 DEFINICIONES:

- **APROBADO:** El producto está apto para ser expedido
- **CUARENTENA:** El producto está siendo analizado. No se dejan envases llenos sin analizar.
- **VACIO:** El envase no contiene nada en su interior.
- **OBSERVADO:** El envase presenta algo que le impide seguir su proceso real.

5. DESARROLLO

5.1 CILINDRO APROBADO:

- Etiqueta de Aprobado
- Precinto termocontraíble en la válvula
- Colocado en el Sector de Cilindros Aprobados, u otro sector de planta previo desvío autorizado.

	PON-GCC-003 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ESTADO	Página
		3
		Fecha
		JULIO/2017

5.2 TERMO APROBADO:

- Etiqueta de Aprobado
- Precintos termocontraíbles en la válvulas
- Colocado en el Sector de Termos Aprobados, u otro sector de planta previo desvío autorizado.

5.3 TANQUE APROBADO

- Cartel de APROBADO

5.4 CILINDRO OBSERVADO

- Corbata de Observaciones
- Sin Precintos Termocontraíbles
- Colocado en el Sector de Cilindros Observados, u otro sector de planta previo desvío autorizado.

5.5 TERMO OBSERVADO

- Corbata de Observaciones
- Sin Precintos Termocontraíbles
- Colocado en el Sector de Termos Observados, u otro sector de planta previo desvío autorizado.

5.6 CILINDRO EN CUARENTENA:

- Ubicado en la Rampa de llenado con flexibles desconectados

	PON-GCC-003 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ESTADO	Página
		4
		Fecha
		JULIO/2017

- Corbata de Observaciones (con una x en el ítem cuarentena)
- Un cilindro en el sector Toma muestras

5.7 TERMO EN CUARENTENA:

- Ubicado en la Rampa de llenado con flexibles desconectados
- Corbata de Observaciones (con una x en el ítem cuarentena)

5.8 TANQUE EN CUARENTENA:

- Cartel de CUARENTENA

5.9 ENVASES RECHAZADOS

- Ubicado en el Sector de PRODUCTO RECHAZADO
- Corbata de Observaciones (Indicando la Palabra RECHAZADO)

5.10 ENVASES DEVUELTOS

- Ubicado en el Sector de DEVOLUCIONES
- Corbata de Observaciones (Indicando la Palabra DRECHAZADO)

5.11 ENVASES VENCIDOS

- Ubicado en el Sector de PRODUCTO VENCIDO

	PON-GCC-003 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ESTADO	Página
		5
		Fecha
		JULIO/2017

- Corbata de Observaciones (Indicando la Palabra VENCIDO)

6. REFERENCIAS

No corresponde